# かんたん初期設定をする

「かんたん初期設定」は、付属のリモコンで行います。

を押す

テレビを見る

電源のオン

|テレビの電源を入れる

・電源ランプが緑色点灯

電源のオフ(待機状態)

・電源ランプが赤色点灯

放送の種類を選ぶ

BS デジタル放送

|チャンネルを選ぶ

が切り換わります。

押します。

• 見たい放送の種類を選びます。

・110度CS デジタル放送

・ 地上アナログ放送(2011年7月24日までの放送)

|・数字ボタン(チャンネルボタン)または選局ボタンを

選局ボタンは押すごとに、見ている放送のチャンネル

・地上デジタル放送


選局の基本操作

BS

CS

いずれか

または

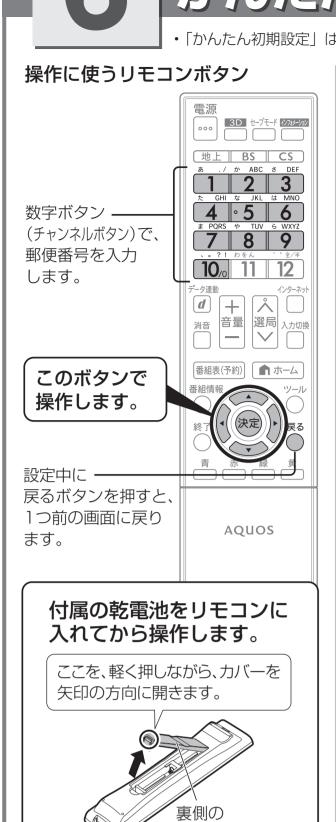

電池カバー

乾電池の⊖が、バネ状の部分に

くるように入れます。

カバーを閉めます。

電源 3D セーブモード (ソフォン・ラン)

地上 | BS | CS

1 2 3

4 | 5 | 6

7 8 9

10/0 11 12


## |メッセージを確認して 決定する

接続確認 アンテナ線の接続はお済みですか? お済みでない場合は、一旦電源を切り、 かんたんガイド」、または「取扱説明書」「 従って正しく接続してください。 郵便番号設定 チャンネル設定 BS/CSアンテナ設 AVポジションを「標準」に設定しました ご家庭での視聴に適した映像・音声設定で 次へ お好み画質・音質設定

## 途中で設定を中止するときは

・電源をお切りください。再度電源を 入れると「かんたん初期設定」画面 が表示されます。

### 地域を設定する ①お住まいの地域を選ぶ



#### IPTV設定 ②お住まいの都道府県または 地域を選ぶ

## 郵価番号を 入力する

٠٧	到に田つで八刀する				
	接続確認				
	地域設定				
<i>b</i> ./	郵便番号設定				
	チャンネル設定	お住まいの郵便番号を入力してください。			
>	BS/CSアンテナ設定	162-8408			
? !	LAN設定	102-0400			
10/0	IPTV設定				
で入力し	お好み画質・音質設定	次へ			
()()()	完了確認				
決定	• [O] を入っ	カするときはこを押しま			

### を入刀9るとさは**10**0を押しま を押す

### チャンネルを設定する 担師したい放送を選ぶ

1	恍惚したい双达を選ぶ				
定定・	接続確認 地域設定 郵便番号設定 チャンネル設定	地上デジタル放送と地上アナログ放送の チャンネル設定をしますか? 設定した放送が地上ボタンに登録されます。 設定しない場合は、「しない」を選択してください。			
選び定	BS/CSアンテナ設定 LAN設定 IPTV設定	現在の地域設定は 〇〇 です。 地上デジタル放送			
甲す	お好み画質・音質設定 完了確認	地上アナログ放送 地上デジタル放送・地上アナログ放送			

- チャンネル設定が終わるまでしばら くお待ちください。
- ・自動的に選んだ放送のチャンネルが 登録されます。

### BS・CS アンテナを設定する 「する」を選ぶ

• BS · CS アンテナを接続しない場 合は「しない」を選び、手順7に 進みます。

で選び 接続確認 地域設定 郵便番号設定 する しない ・表示が変わるまでしばらくお待ちく

ださい。

	受信状態を	を確認して決定する
	チャンネル設定 BS/CSアンテナ設定	受信強度 BS-15
夬定	LAN設定 IPTV設定 お好み画質・音質設定	現在値 95 最大値 95 受信状態:良好です。[A]
押す	完了確認	次へ

• 「受信状態:良好です。【A】」と表示さ れないときは下記の対処が必要です。

#### 受信状態【A】以外の表示が出た ときは…

(D)	アファアの凹さを円調金して、文
	信強度の数字を 60 以上にします。
[C]	アンテナ受信強度が強すぎる、ま
	たは、不足しています。専門業者
	に相談のうえ、ブースターや減衰

器をご使用ください。 【ロ】 アンテナの接続状態を確認してく (E) ださい。

・正しく接続されていますか。 ・地上デジタルと BS/CS のアン テナを間違えてつないでいませ んか。

## ネットワーク(LAN)設定をする ① LAN 設定をする場合は



・LAN 設定が終わるまでしばらく お待ちください。

LAN 設定をしない場合は「しない」

音量ボタンや消音ボタンで調整します。(入力ごとに

・音量ボタンは、「+」で音が大きく、「-」で音が小さ

画面下部に音量レベルが

放送中の番組を選ぶと

⇒放送中の番組が映ります。

放送前の番組を選ぶと

番組表を消すときは

⇒予約になります。

• 消音ボタンを押すと、一時的に音を消せます。

表示されます。

地上 BS CS を押して、見たい放送の種類を選びます。

を選び、手順 11 に進みます。 ②「確認」で決定する

音量を調整する

くなります。

番組表の使いかた

番組表の画面例

30 音楽のある街 メロディタウン

NHK総合・東京 NHK教育・東京 日本 2 1 2 1 4 1

別々の音量に設定できます。)

圏組表で割がを押すと、番組表が表示されます。

電源を入れたときに

「する」を選ぶ

地域設定

地域設定

BS/CSアンテナ設定

や音質を選ぶ

に設定されます。

LAN設定

ご使用ください。

②「確認」で決定する

る場合は「する」を選ぶ

・IPTV サービスの契約、光回線の契

約、ブロードバンド環境が必要です。

画質や音質を設定する場合は、

「する」を選びお好みの画像

・AV ポジションがぴったりセレクト

・「お好み画質・音質設定」は AV ポ

ときに有効となる設定です。

設定された内容を確認し、

・これで設定は完了です。

かた

ます。

選びかた

間違いがなければ「完了」を

本機の入力の切り換え

• 🎢 を押すと、入力切換メ

ニューが表示されます。

入力切換メニュー表示中

に繰り返し押して、接続

した機器の入力名を選び

・テレビ放送に連動した

データ放送がある場合は、

<sup>デ-宍鵬</sup>を押すと連動データ放

もう一度押すと、テレビ

電子取扱説明書の表示

・②を押すと電子取扱説明

書を表示できます。

連動データ放送の

送が視聴できます。

放送に戻せます。

のしかた

ジションが「ぴったりセレクト」の

する しない

IPTV(ひかり TV)を見るには

②「確認」で決定する

で選び

を押す

表示する画面を設定する

テレビ テレビ+インターネット

①ホームネットワーク経由で

本機の操作をする場合は

・「する」を選ぶと待機時の消費電力


が増えます。あらかじめ同意の上で

## 3D 映像とは「飛び出し感」や「奥行き感」を持った立体的な映

### 3D 映像のしくみについて

像のことです。

人は物を見るときに右目・左目それぞれ、わずかに異なった映像 を見ています。これを「視差」と呼び、脳の処理により、「飛び出 し感」や「奥行き感」を認知します。3D映像はこの「視差」を 応用し、右目用、左目用の映像を交互に高速表示することにより、 2つのイメージを立体感のある映像として脳に認識させる技術です。

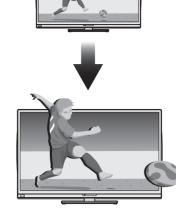

※画像はイメージです。

## >3D映像を楽しむために必要な機器は

3D 映像を楽しむためには 3D に対応したテレビ(本機) と 3D メガネが必要です。 3D メガネ 3D 対応テレビ(本機)



・本機には、3Dメガネが 1 つ付属しています。

3D映像を楽しむためには



市販の 3D 対応 BD ビデオを 3D 映像で楽しむためには、市販の 3D 対応 BD レコーダー が必要です。

#### 3D 対応 BD レコーダー

• 3D 対応 BD ビデオを再生したり、3D 対 応の番組を録画・再生するときに必要です。

## ・ 本機と 3D 対応 BD レコーダーを接続する

HDMI ケーブル



#### 3D 映像を楽しむために

本機のホームメニューの「設定」-「🗗 (機能切換)」-「3D 設定」-「3D 自動切換」を「する」 にしてください。操作方法について詳しくは電子取扱説明書をご覧ください。


#### 3D 対応 AQUOS BD レコーダーをつないだときは

・レコーダーの 3D 切換設定を「オート」に設定してください。詳しくはレコーダーの取扱説明書をご 覧ください。

## ◇AQUOSオーディオとのつなぎかた


3D 対応\* AQUOS オーディオと 3D 対応 BD レコーダーをつなぐ場合 ※3Dパススルー機能に対応している機器

本機と AQUOS オーディオ、AQUOS オーディオと 3D 対応 BD レコーダーを市販の HDMI ケーブ ルで接続します。

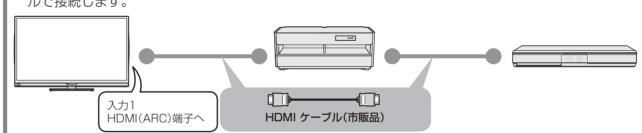

#### 3D に対応していない AQUOS オーディオと 3D 対応 BD レコーダーをつなぐ場合

- 本機と3D対応BDレコーダーは、市販のHDMIケーブルで接続します。
- 本機と AQUOS オーディオは、市販の HDMI ケーブルと光デジタル音声ケーブルで接続で接続します。

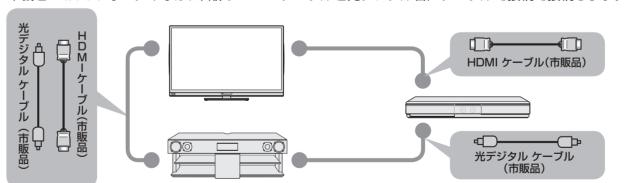

※接続方法について詳しくは接続する機器の取扱説明書も合わせてご覧ください。

## >3D視聴ができないときは下記をお確かめください

#### ■ 3D 映像にならないときは?

- 3Dメガネの電源は入っていますか?
- 3D メガネの動作が 2D 映像になっていませんか?
- •「3D 自動切換」が「しない」になっている場合は、 □ を押して 3D 映像に切り換えてください。
- ・ テレビとの間に障害物はありませんか?

#### ■ 3D 対応 BD レコーダーの 3D 映像が再生ができないときは?

- HDMI ケーブル(ハイスピードタイプ)で接続していますか? HDMI ケーブル以外で接続していると きは 3D 映像を見ることができません。
  - ·BD レコーダーの 3D 機能が有効となるように設定されているか確認してください。
- シアターラックやオーディオ機器を経由して接続している場合は、それらの機器が 3D に対応してい るかを確認してください。

## SHARP

**LC-40L5** 

・ 本機には、本紙のほかに

【☆↑ 使い方や修理のご相談など

• 別冊の取扱説明書

• 電子取扱説明書

があります。

TINS-F077WJZZ


ます。

電子取扱説明書は画面に表示されます。

ご質問やメールでのお問い合わせは【サポートペーシ

※詳細は、取扱説明書の裏表紙をご覧ください。

液晶カラーテレビ **LC-60L5** LC-52L5 **LC-46L5** 

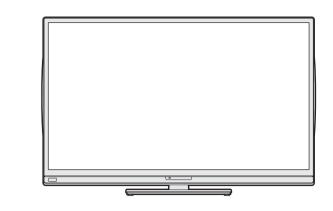

最初にお読みください

かんたん!!

スタンドを取り付ける

アンテナをつなぐ

録画機器をつなぐ

4 B-CASカードを入れる

かんたん初期設定をする

7 テレビを見る

3D映像を楽しむためには

故障かな?と思ったら

## 故障かな?と思ったら

次のような場合は故障でないことがあります。修理を依頼される前にもう一度ご確認ください。 · 下記に載っていないときは、別冊の「取扱説明書」**65** ページおよび電子取扱説明書の「故障かな?

こんなときは? ⇒ここをお確かめください WOWOW などの有 には、電話回線端子がありませんので、電話回線を使用した新規 **料放送が見られない** 加入のお申し込みはできません。)





と思ったら」もご確認ください。

	電源が入らない	• <b>電源コードが外れていませんか</b> 。コンセントを確かめてください 。	42
		・POWER(電源)ランプは点灯していますか。	44
		消えている場合は、本体の電源スイッチを押してください。	
	テレビの映りが	・アンテナケーブルが切れていませんか。	_
	悪い	古いアンテナケーブルを使っている場合は、新しいケーブルと交	
		換してください。	
		・デジタル放送の場合は、アンテナの受信強度を確かめてください。	57
		受信強度が足りない場合は、アンテナの向きを調整してください。	
		・地上アナログ放送の場合は、アンテナの向きを確かめてください。	-
	テレビが映らない	・アンテナケーブルが外れていませんか。	28~3
	(映らなくなった)	・VHF・UHF と BS・110 度 CS を逆につないでいませんか。	_
		・POWER(電源)ランプは緑色に点灯していますか。	44
		赤色で点灯している場合は、リモコンの電源ボタンを押してくだ	
		さい。消えている場合は、本体の電源スイッチを押してください。	
		・外部入力に切り換えられていませんか。	
入力切換ボタン		入力切換ボタンを繰り返し押して「テレビ」を選んでみてください。	51•
		・アンテナをつないでいない放送を選んでいませんか。	
	地上 BS CS で放送を選んでください。なお、各放送		66~69
		聴するためには次のアンテナが必要です。	
		<b>地上アナログ放送</b> * ・ VHF・UHF アンテナが必要です。	
		地上デジタル放送** ・ UHF アンテナが必要です。   BS デジタル放送**/ ・ BS・110 度 CS 共用アンテナが必要です。	
		110度 CS デジタル放送 <sup>*</sup>	
ш		※ 市販のアンテナケーブルが必要です。	
	デジタル放送が	・B-CAS カードは正しく挿入されていますか。	27
	映らない	• BS デジタル放送や 110 度 CS デジタル放送が映らない場合は、「BS・	56
		CS アンテナ電源」を「オート」または「入」に設定してください。	
	スカパー! e2や	・ 有料放送を見るときは、各放送局との個別契約が必要です。(本機	73
	MOMOM += 1" 0 +		

ビデオ機器の、映・機器をつないだ外部入力に切り換わっていますか。

・機器は再生状態になっていますか。

・音声ケーブルが外れていませんか。

**レコーダーの接続** ・アンテナのつなぎかたは、本紙の**2**をご覧ください。

換えてください。

をつないでください。

ビデオ機器の

音声が出ない

方法がわからない

**像も音声も出ない** 入力切換ボタンを繰り返し押して機器をつないだ外部入力に切り

声出力設定」を「入力」に切り換えてください。

|・入力6/音声出力端子をお使いになる場合は、ホームメニューか |


ら「設定」-「��(機能切換)」-「外部端子設定」-「入力/音

D映像端子をつないだだけでは、音声は出ません。音声ケーブル



ガイド

## もくじ




## スタンドを取り付ける

・本機を箱から取り出したら、付属のスタンドを取り付けましょう。 詳しくは別冊の「取扱説明書」24ページをご覧ください。 ・必ず2人以上でスタンドの取り付けを行ってください。


ネジは、JIS2番のプラスドライバー(市販品)で締めてください。電動ドライバー を使う場合、締め付けトルクは約2.0N·m(20kgf·cm)に設定してください。

## LC-60L5の場合

スタンド金具のツメをスタンドの穴に 引っかけて、スタンド金具をスタンドに 取り付ける

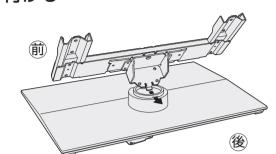


付属のスタンド金具取付ネジ (6mm×20mm 4本)で スタンド金具とスタンドを固定する

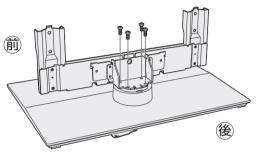


・固定後はぐらつきやゆるみなどがないか、確実に ネジが締まっているか、確かめてください。

スタンドを本機に取り付ける

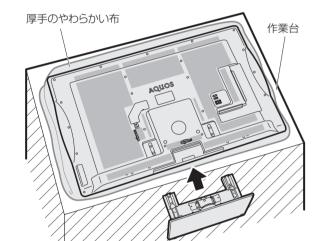


- テーブルなどの台の上に毛布などの柔らかい布を敷 き、その上に本機を寝かせます。
- ・テーブルなどの台がない場合は、梱包ケースを簡易 テーブルとして代用することができます。詳しくは、 梱包ケース前面の「簡易テーブルの作りかた」をご 覧ください。

付属のスタンド取付ネジ (5mm×14mm 4本)で、 本機とスタンドを固定する

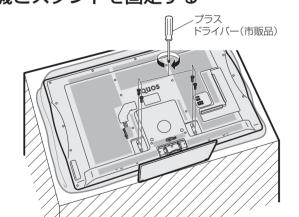


• 固定後はぐらつきやゆるみなどがないか、確実に ネジが締まっているか、確かめてください。

付属のスタンドカバー取付ネジ (4mm×30mm 2本)で、 スタンドカバーを取り付ける

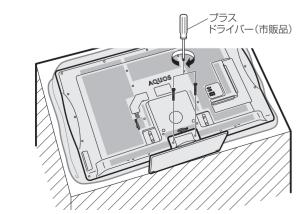


## LC-52/46L5の場合

スタンド金具のツメをスタンドの穴に 引っかけて、スタンド金具をスタンドに 取り付ける

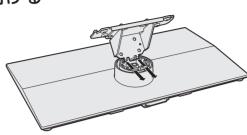

付属のスタンド金具取付ネジ (6mm×20mm 4本)で、 スタンド金具とスタンドを固定する

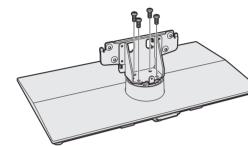


・固定後はぐらつきやゆるみなどがないか、確実に ネジが締まっているか、確かめてください。


本機のディスプレイ部を寝かせる

・テーブルなどの台の上に毛布などの柔らかい布を敷 き、その上に本機を寝かせます。

スタンドを本機に取り付ける

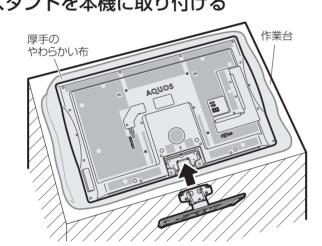

付属のスタンド取付ネジ (5mm×14mm 4本)で、 本機とスタンドを固定する

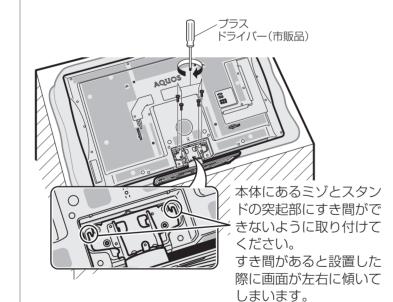


・固定後はぐらつきやゆるみなどがないか、確実に ネジが締まっているか、確かめてください。

付属のスタンドカバー取付ネジ (4mm×8mm 1本)で、 スタンドカバーを取り付ける



## LC-40L5の場合

付属のスタンド金具取付ネジ (6mm×20mm 3本)で、 スタンド金具とスタンドを固定する

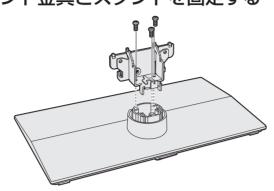


・固定後はぐらつきやゆるみなどがないか、確実に ネジが締まっているか、確かめてください。


本機のディスプレイ部を寝かせる

・テーブルなどの台の上に毛布などの柔らかい布を敷 き、その上に本機を寝かせます。

スタンドを本機に取り付ける

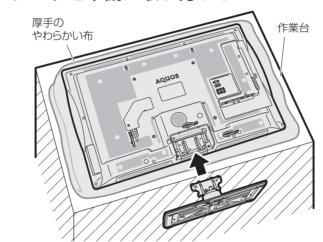


付属のスタンド取付ネジ (5mm×14mm 3本)で、 本機とスタンドを固定する

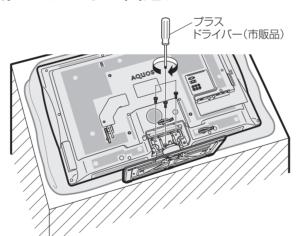

・固定後はぐらつきやゆるみなどがないか、確実に ネジが締まっているか、確かめてください。

付属のスタンドカバー取付ネジ (4mm×8mm 1本)で、 スタンドカバーを取り付ける

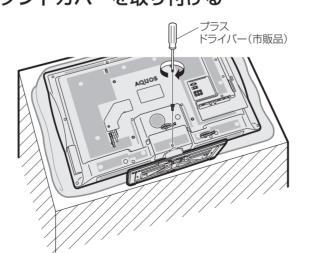

# テレビと録画機器にアンテナをつなぐ

BSデジタル放送


• 110度CSデジタル放送

電流通過

U/V BS·CS

・壁のアンテナ端子を確かめて、アンテナをつなぎます。

地上デジタル放送の受信には、UHF アンテナが必要です BS·CS アンテナの向きは、衛星の方向(南西: 東経 110°) に合わせます。受信強度が60以上になるように、向きを 調整してください。(別冊の「取扱説明書」56ページ)

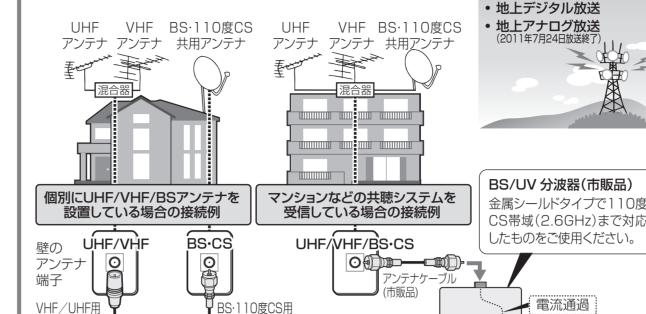

アンテナケーブル(市販品)

市販のアンテナケーブルは、

できるだけ太くて短いケーブ

ルをお使いください。ケーブ


ルが長くなるほど受信した電

波の強度が弱くなります。

アンテナケーブル

(市販品)

## 上の同じ番号につないでください。

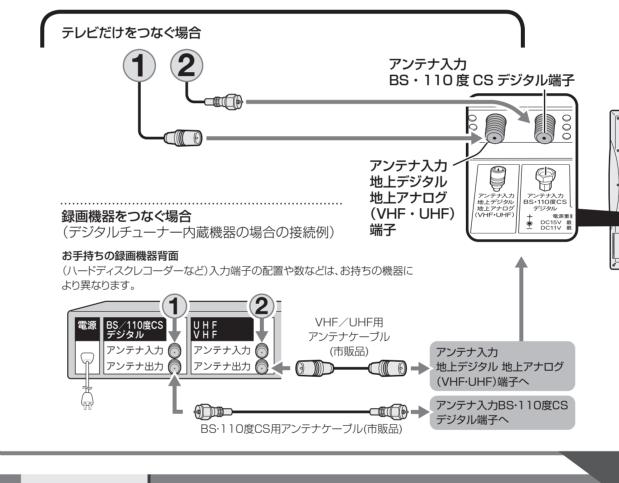

## 録画した映像を見るために

- ・録画機器に合わせて、HDMI 端子や D 映像端子などとつなぎ
- ・接続する機器によっては、映像出力や音声出力に設定が必要 な場合があります。詳しくは各機器の取扱説明書をご覧くだ さい。

#### HDMI 端子のある録画機器につなぐ場合の接続例

#### ファミリンク機能について

録画·再生機器

・AQUOS レコーダーを接続している場合はホームメニューから「リ ンク操作」を選んで「ファミリンク設定」をするとファミリンク機 能を使えます。



本機の入力端子と画質に

・多くの録画機器との接続を可


能にしながらより高画質の映

像に対応するため、3種類の

録画機器に合わせて、どれか

映像端子を備えています。

ついて

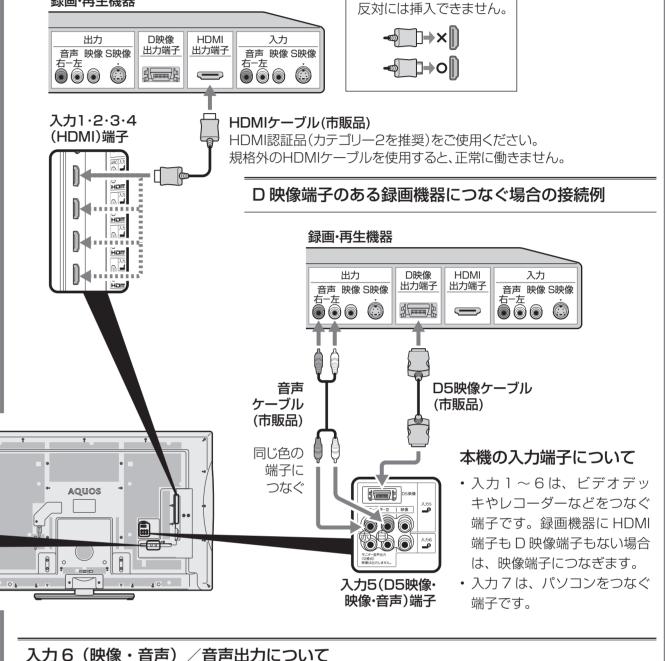


- ・入力6端子は、工場出荷時は入力端子として働きます。
- ・映像端子は入力のみの端子です。
- ・ 音声端子は入力と出力を切り換えられる端子です。ホームメニューから「設定」-「 🔁 (機能切換)」 「外部端子設定」-「入力/音声出力設定」を選んで切り換えます。


# B-CASカードを入れる


B-CAS カードは、デジタル放送信号の暗号化を 解除する鍵のような役割をします。B-CAS カー ドが挿入されていない場合、デジタル放送を視 聴できません。

・本機にB-CASカードを入れておきましょう。

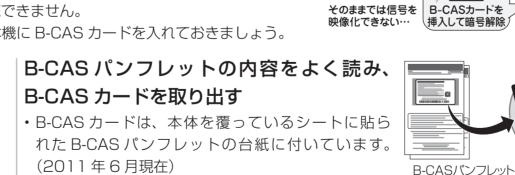

れた B-CAS パンフレットの台紙に付いています。



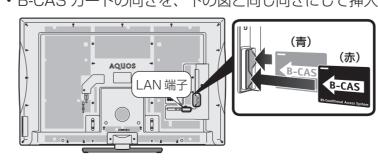

|・ネットワーク機能(インターネットや IPTV など)をお使いになる場合は、ブロード バンドルーターと LAN 端子を市販の LAN ケーブルで接続してください。

# 電源を入れる


・背面の電源コードの電源プラグをご家庭のコンセントにつないだら、本体の電源を入れます。

#### 電源コードをつなぐ

(映像化!)

電源コードはイラストと異な る場合がありますが、支障は

ありません。 ・本機は主電源コンセントの近 くに設置し、電源プラグへ容 易に手が届くようにしてくだ さい。

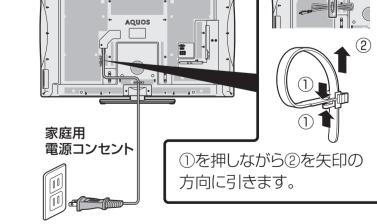


### ▲本体の電源スイッチを ← 押して、電源を入れる

お買いあげ後、B-CASカー ドを入れて、初めて電源を入 れると「かんたん初期設定」 の画面が表示されます。



AVポジションを「標準」に設定しました。 ご家庭での視聴に適した映像・音声設定です。 次へ

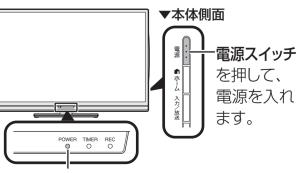

POWER(電源)ランプが緑色に点灯します。

裏返します 🍃